



הוראות התקנה


1. התקנה של מנורת לד שקועה:

- 1.1 חתוך פתח בתקרה על פי המידות המסומנות על המדבקה המודבקת בתחתית גוף המנורה.
- 1.2 חבר את הדרייבר למקור מתח 230v 50Hz. (לפני החיבור יש לוודא שהחשמל מנותק).
- 1.3 חבר את המנורה לזינה מהדרייבר והקפד על קוטביות נכונה.
- 1.4 הרכב את שתי הלשוניות הקפיציות לגוף המנורה.
- 1.5 הכנס את אחת הלשוניות לחתך בתקרה.
- 1.6 כופף את הלשונית השניה ודחוף את גוף המנורה עד שהלשונית תעבור את החתך.
- 1.7 הצמד את גוף המנורה אל התקרה.


2. אזהרות

- 2.1 חובה לוודא שהחשמל מנותק לפני כל טיפול במנורה.
- 2.2 יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, אחרת הדרייבר עלול להינזק.
- 2.3 אסור בהחלט לכסות ממעל את המנורה בחומר טרמי מבודד.

מידות לפתח בהתקנה שקועה	תאור המוצר
100 מ"מ	מנורה DL04
165 מ"מ	מנורה DL06
225 מ"מ	מנורה DL08
285 מ"מ	מנורה DL10

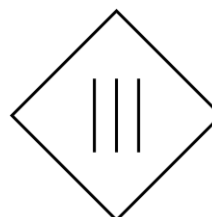

מנורה מסוג 3

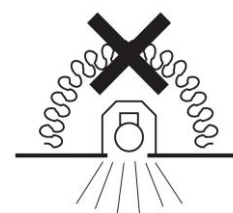

מנורה שאסור לכסותה